



# WÖRMANN


## Bedienungsanleitung und Wartungshinweis

### Wichtige Bemerkungen:

Im Fahrbetrieb muss die Hydraulik der Absenkvorrichtung immer unter Öldruck stehen und bis zum Anschlag hochgepumpt werden! Die Sicherungsbolzen der halbautomatischen Riegel sind lediglich als Sicherung für den Fall eines Schlauchbruches gedacht. Bei Fahrten ohne Öldruck bzw. bei nicht freigepumpten Sicherungsbolzen werden diese durch die Belastung beschädigt und müssen getauscht werden! Bei Anhängern mit Heckwand verringert sich die Innenlänge des Aufbaus um ca. 100 mm, da diese vor dem Kennzeichenhalter montiert wird. Vor der Betätigung der hydraulischen Absenkvorrichtung muss der Anhänger an das Zufahrzeug angekuppelt werden.

### Regelmäßige Wartung:

Bitte Achs-Gleithülsen nach Bedarf, aber mind. alle sechs Monate mit Mineralöl schmieren.

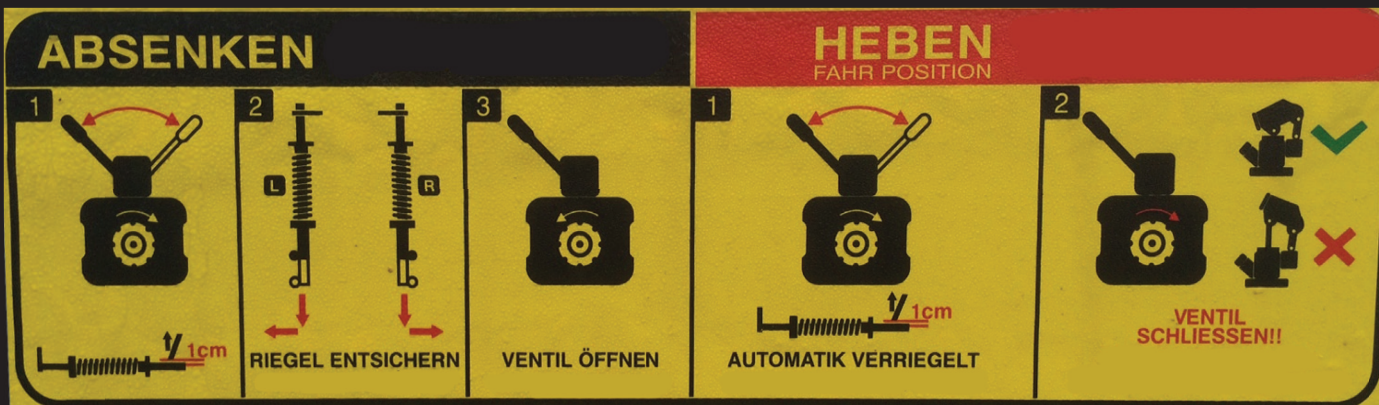

**WÖRMANN**<sup>®</sup>  
world of trailers

Ergänzung der aktuellen Bedienungsanleitung und Serviceheft  
Stand 01/2016  
Modell-Baureihe: Senkomat